


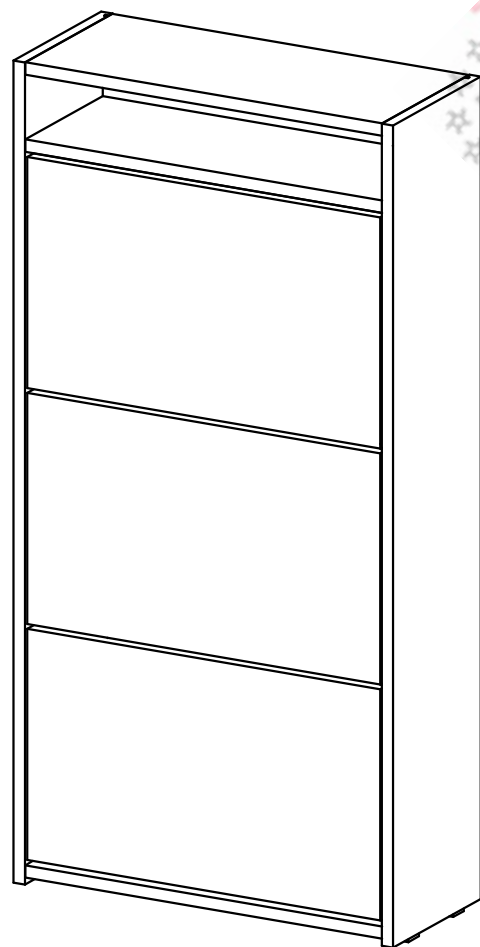
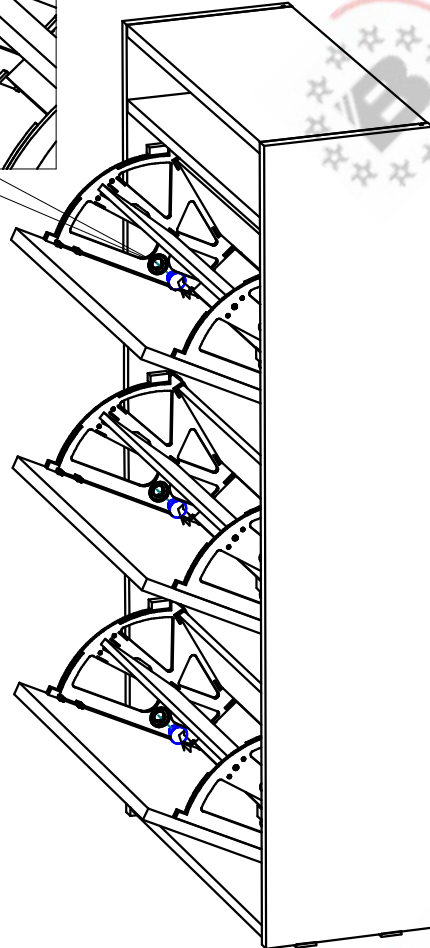
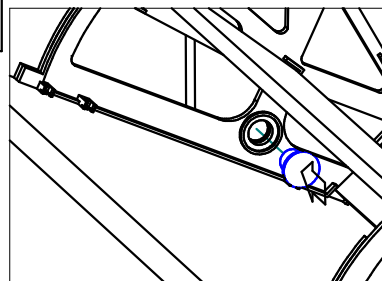
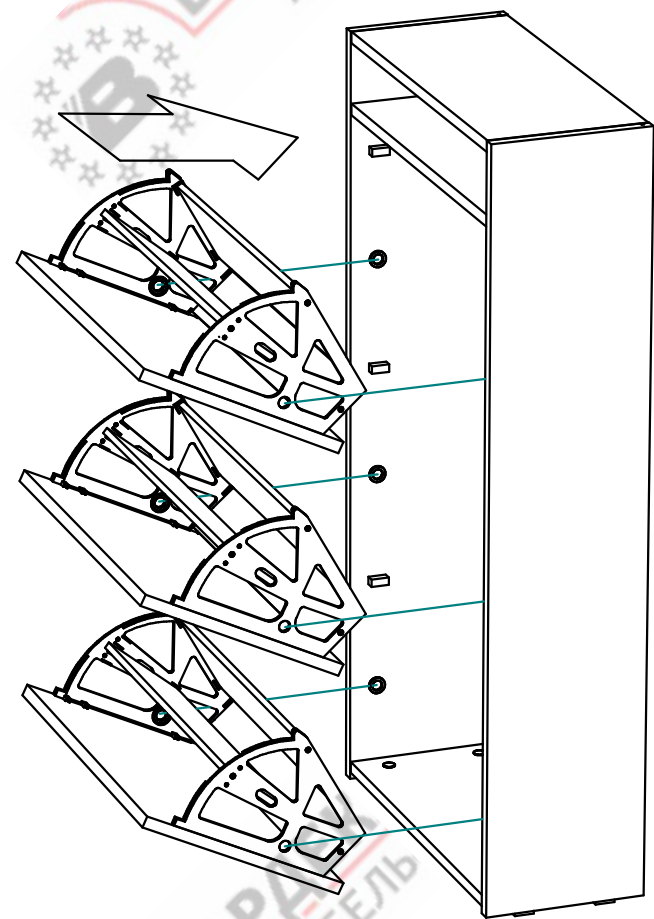


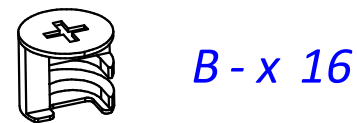


ВНИМАНИЕ ! Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

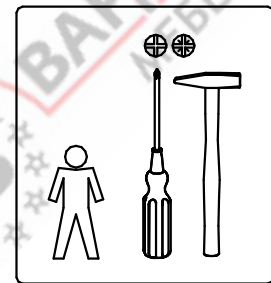

B - x 16

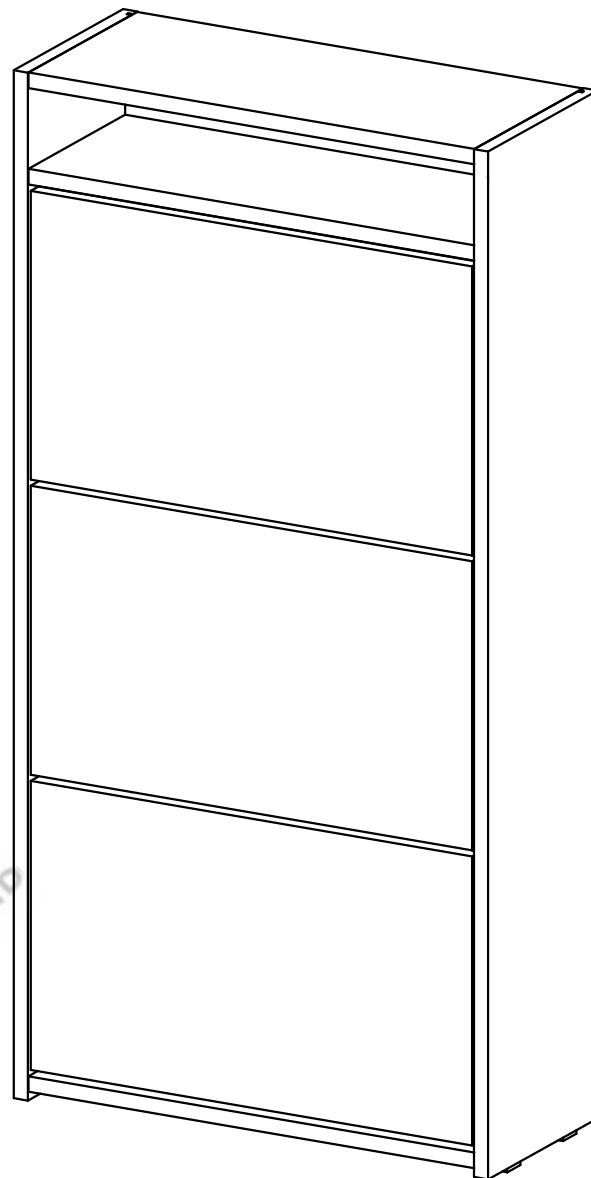


C - x 16

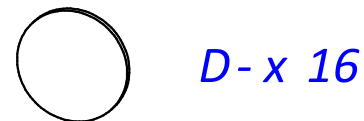

D - x 16




E - x 12

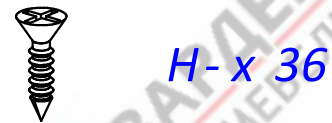


H - x 36



I - x 8



K - x 4

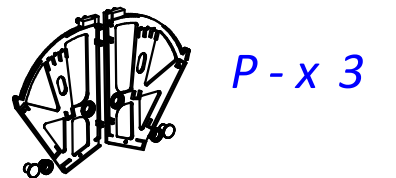

P - x 3

П.	Наименование	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Фасад	3
4	Крышка	1
5	Горизонт	1
6	Дно	1
7	Задняя стенка	1
8	Задняя стенка	1
9	Полка обув.	3
10	Полка обув.	3
11	Полка обув.	3

ВНИМАНИЕ! Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

