



Корзина выкатная арт. 15.01


1.Общий вид

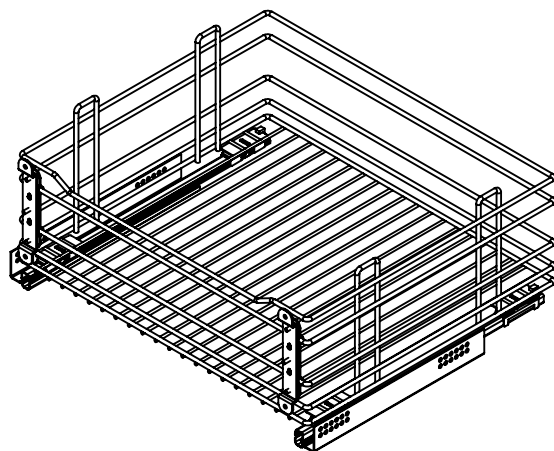



2.Прикрепить направляющие к шкафу

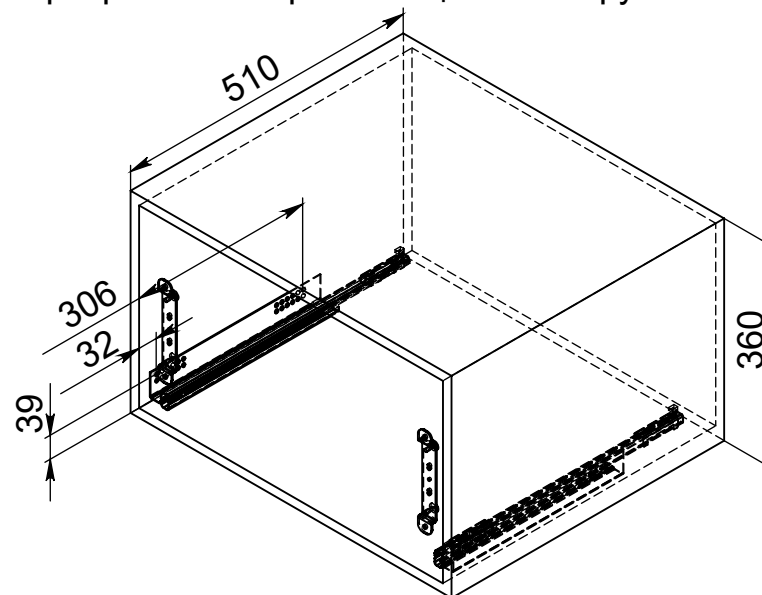


3.Надеть крепление к фасаду и крепление к направляющим. Использовать винты M4x5. Не затягивать!

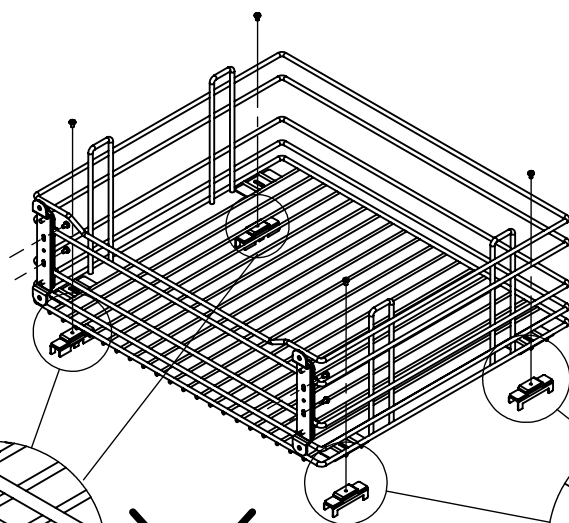

4.Вставить корзину на направляющие. Задвинуть в шкаф. Отрегулировать положение корзины по центру шкафа, затянуть винты крепления направляющей.

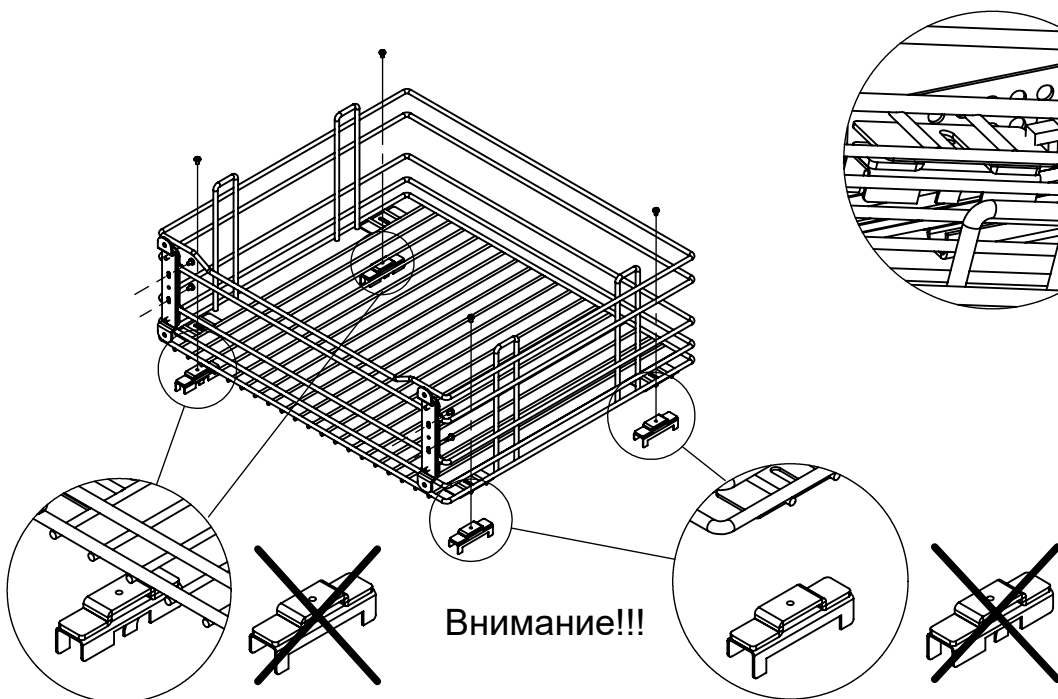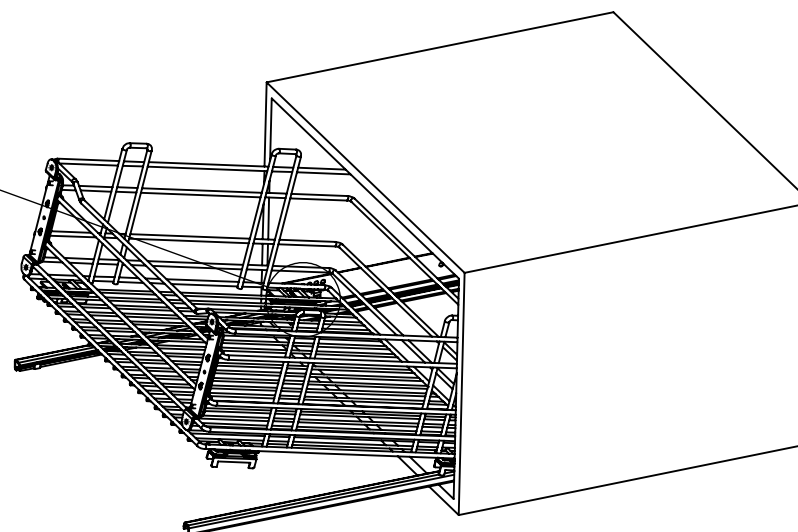


5. Прикрепить кронштейн к фасаду
(*Размер при шкафах из ЛДСП 18мм)

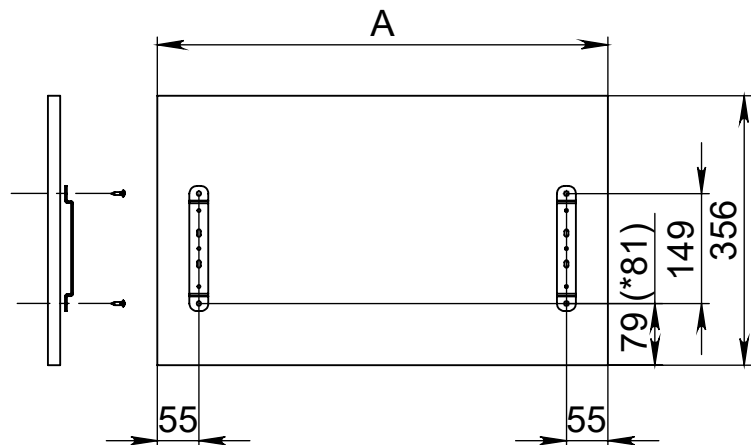


База	A, мм
600	596
800	796

6. Прикрепить фасад к выкатной корзине

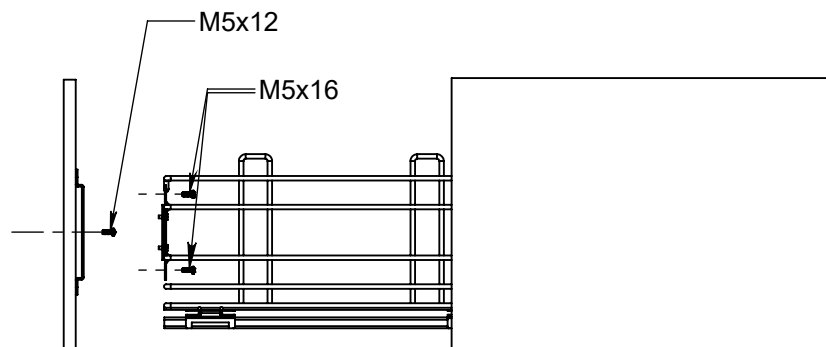

7. Отрегулировать фасад в трех направлениях.
Затянуть винты.

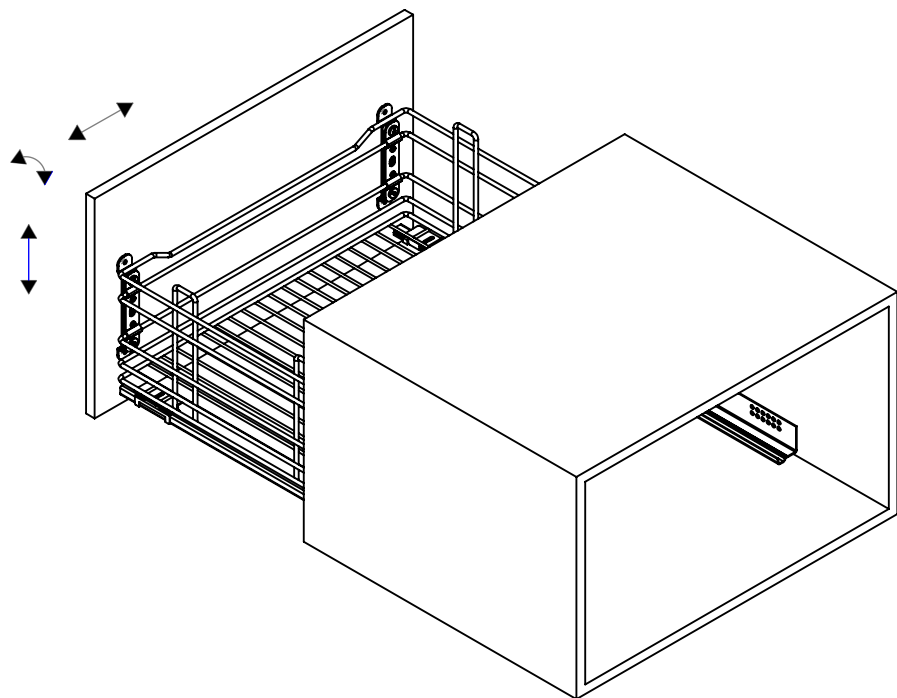

8. Вариант расположения перегородок.

