



Установочные размеры

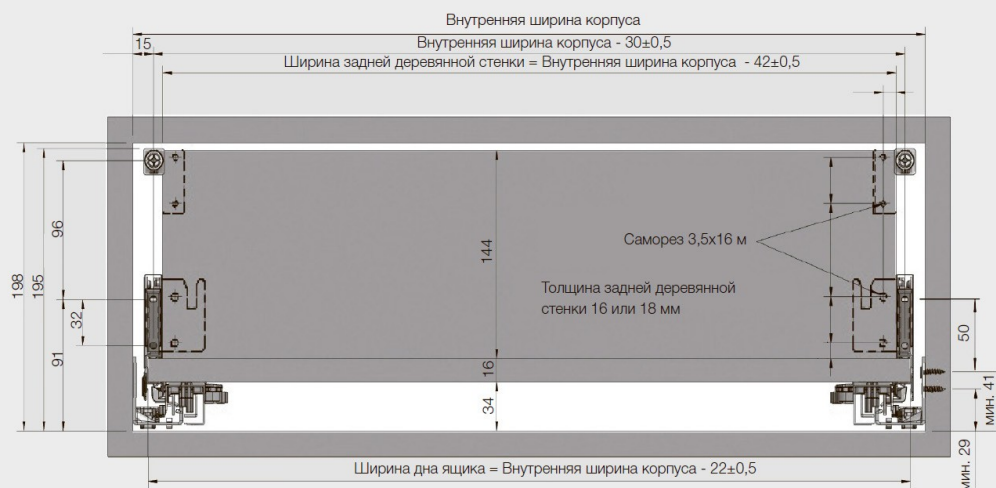


Установка задней деревянной стенки

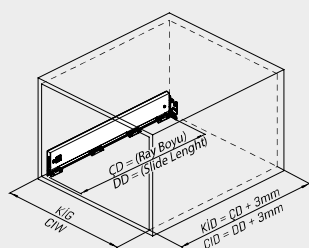


CD Глубина корпуса
 CIW Внутренняя ширина корпуса
 NS Номин. размер


1. Дно ящика

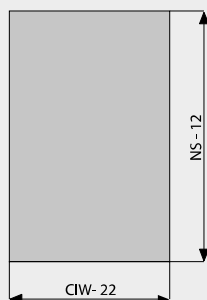


2. Деревянная задняя панель



Разметка для направляющих

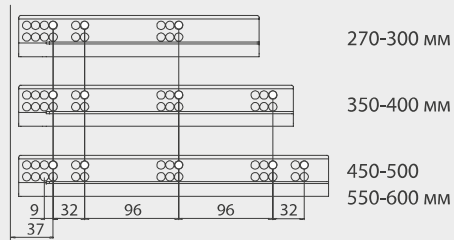


Установка задней металлической стенки

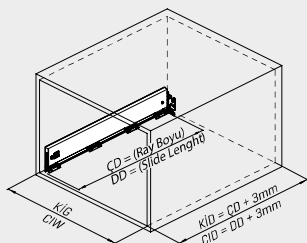

CD Глубина корпуса
 CIW Внутренняя ширина корпуса
 NS Номин. размер

3. Дно ящика

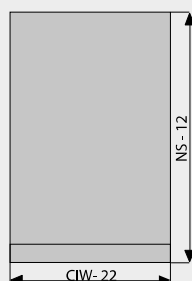

Рекомендуемые виды крепежа

Ø3,5x16 мм Саморез



Ø6,1x11,5 мм Евровинт



*Все размеры, указанные на чертежах, приведены в мм