



«Технические условия на столешницы, фасады, кухонные фартуки из компакт-пластика».

1. Транспортировка и хранение изделий из компакт-пластика

- 1.1 Внимание. Неправильная транспортировка и хранение изделий, могут приводить к негативным последствиям. Размещать изделия (столешницы) вертикально, опирать их о стены или класть плашмя на неровную поверхность, ставить на изделие тяжелые предметы, которые могут привести к необратимому изгибу - запрещается;
- 1.2 Во время транспортировки и хранения укладывать изделия только на ребро по длинной стороне, исключая изгибов;
- 1.3 Изделия должны храниться в оригинальной упаковке, в закрытых помещениях, защищенных от воздействия сырости и солнечных лучей. Рекомендуемыми условиями является температура 18-20°C и относительная влажность воздуха около 50%;

2. Рекомендации по эксплуатации и уходу

- 2.1 Пролитые чай, кофе, вино и пр. следует незамедлительно удалять с поверхности, т.к. при их длительном воздействии потребуются большие усилия для их удаления;
- 2.2 Чистящие средства не должны содержать абразивные частицы, т.к. они приводят к царапинам и снижению степени блеска;
- 2.3 Избегать использование агрессивных растворителей и прочих жидкостей, содержащих сольвенты. Для очистки жировых пятен использовать теплую воду и мыло;
- 2.4 Не использовать поверхность (столешниц) в качестве поверхности для резки, т.к. на поверхности могут остаться следы от ножа;
- 2.5 Не ставить на поверхность (столешниц) горячие предметы: кастрюли, сковороды и т.п. Это может привести к повреждению поверхности.

3. Установка столешниц из компакт-пластика

- 3.1 Столешница из компакт-пластика должна быть установлена и закреплена к царгам и бокам модулей как указано на схеме:



Детали «мама» и «папа» устанавливаются стык в стык, образуя зазор в доли миллиметра

Детали столешницы «мама» и «папа» стягиваются стяжками по месту стыка




При сборке, в вырез устанавливаются соединительные ламели — корректирующие детали по плоскости лицевой поверхности.

При таком способе место соединения менее заметно, и столешница кажется цельной.

Стык обрабатывается герметиком в цвет изделия.

3.2 Герметизация

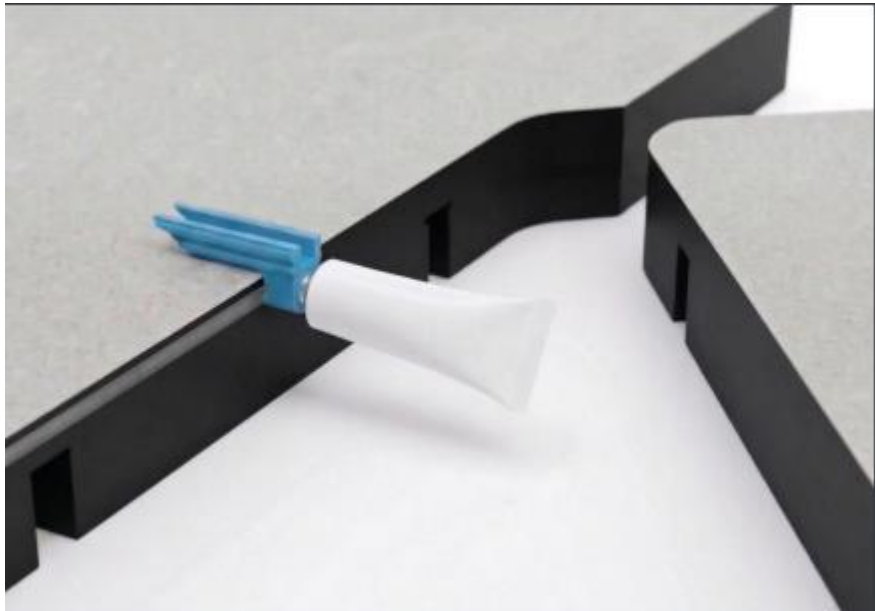

Неправильная герметизация может привести к проникновению влаги, сколам, трещинам и потере эстетики и долговечности материала.

Использовать силиконовой герметик по торцу выпила и среза при стыковке изделий. Рабочая поверхность должна быть сухой, без следов пыли и жира. Наносите клей точно, плотно прижимайте и дайте высохнуть. Для угловых стыков используйте аппликатор и нанесите достаточно клея на верхний и нижний край столешницы. Быстро совместите и выровняйте склеиваемые части. Излишки герметика удаляйте с помощью аппликатора.

3.3 Крепление столешницы к корпусу кухни через царги

Установка столешницы:

Крепление можно выполнять на саморезы, при этом саморез необходимо вкручивать в подготовленное отверстие во избежание выдавливания пластика.

Так же крепление выполняется на винты. Необходимо использовать винты с метрической резьбой с полукруглой головкой, отверстия нужно делать (6 мм) больше, чем диаметра винта (М4), чтобы компенсировать динамическое расширение/сужение столешниц HPL. Также рекомендовано использовать шайбу под винт.


Закрепите винтовые футорки на обратной стороне столешницы. Это обеспечит надежное крепление к корпусу кухни. Прикрепите столешницу к корпусу кухни через царги или металлические уголки, используя винты. Убедитесь, что все соединения выполнены прочно.

Для дополнительной надежности нанесите клей-герметик в местах соединения столешницы с кухонным гарнитуром. Это повысит устойчивость конструкции. Если столешница состоит из нескольких частей, соедините их между собой с помощью металлических стяжек. Перед этим



обязательно обработайте места соединения клеем герметиком, чтобы гарантировать герметичность и прочность стыков.

Крепление к царгам не отменяет необходимости использовать центральные крепления (уголки) к корпусам.

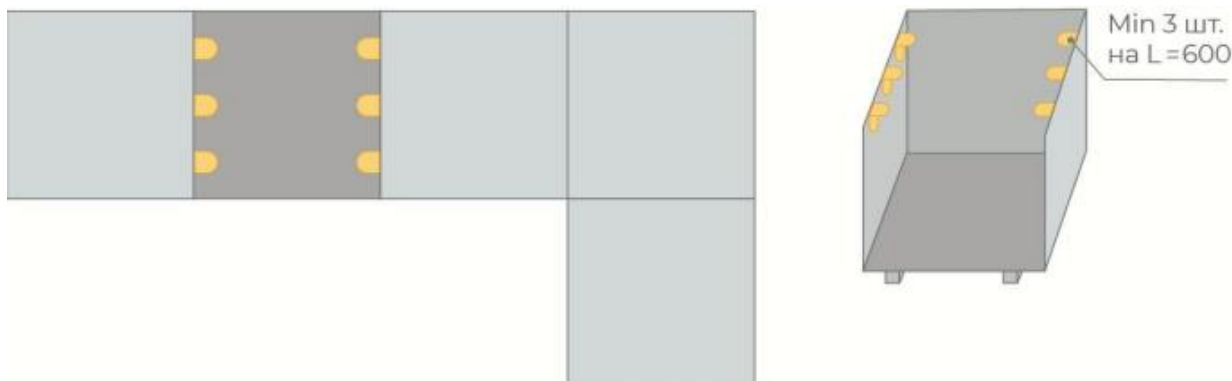

4. Установка фальшпанели из компакт-пластика.

4.1 Подготовка поверхности:

Стены должны быть сухими и ровными. Требуется специальная подготовка стен для хорошего приклеивания пластика к стене, не допускающее отрыв.

4.2 Подготовка панелей:

Панели толщиной 3 мм имеют декоративный слой с одной стороны и требуют очистки от пыли. Панели толщиной 4–6 мм имеют декор с двух сторон и нуждаются в очистке от пыли и обезжиривании. Храните панели горизонтально минимум 2–3 дней перед установкой.

4.3 Монтаж стеновой панели на шурупы:

Монтаж стеновой панели из HPL компакта может быть выполнен непосредственно на стену с использованием шурупов. Для эстетичного внешнего вида шляпки шурупов закрываются декоративными заглушками либо восковыми мелками в цвет пластика.

4.4 Финишные работы:

Обработайте места прилегания столешницы к стенам и кухонному гарнитуру прозрачным герметиком для предотвращения попадания влаги.