



СБОРКА ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ


FLEXI SPACE

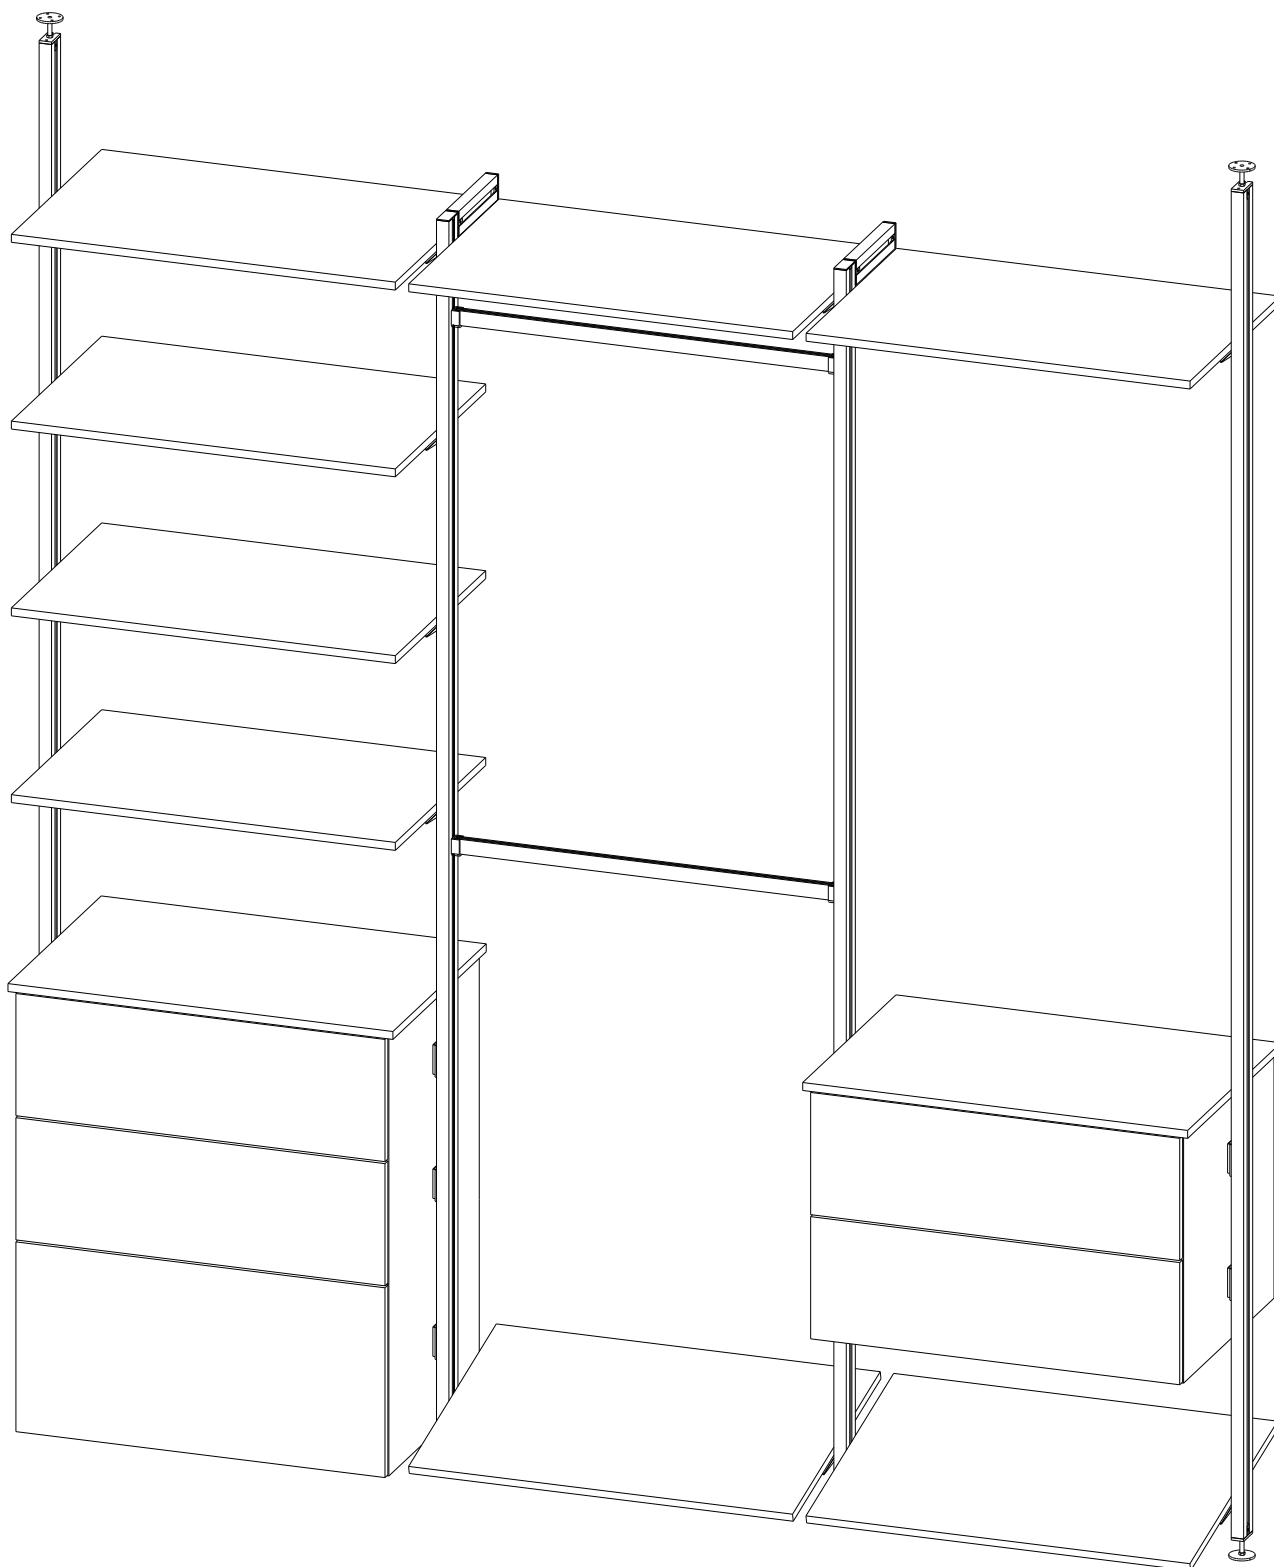

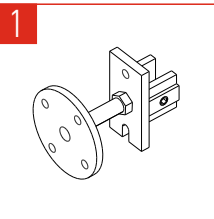

1 Ножка крепежная регулировочная


В комплекте:
ножка, крепление с резьбой,
2 винта фиксатора

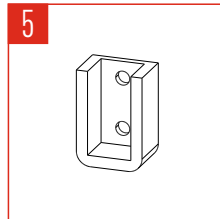


5 Комплект держателей для штанги

Вариант 1 в комплекте:
2 держателя, 4 самореза 4x16мм

Вариант 2 в комплекте:
2 держателя, 2 закладных, 4 винта м5х8

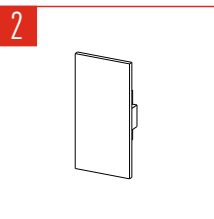


2 Заглушка пластиковая для профиля основного универсального

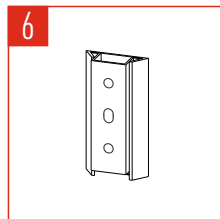


6 Держатель для ящиков

В комплекте:
1 держатель, 1 закладная, 2 винта м5х8,
2 самореза 4х16

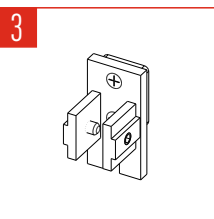


3 Крепление основного профиля

В комплекте:
1 крепление, 2 винта фиксатора скрытые

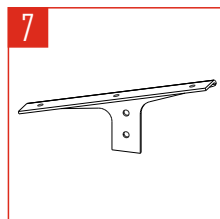


7 Крепление для полок наклонное

В комплекте:
2 крепления, 2 закладные,
4 крепежных винта м5х8,
6 саморезов 3,5х16 в цвет

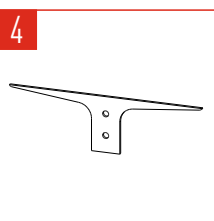

4 Крепление для полок прямое

В комплекте:
2 крепления, 2 закладные,
4 крепежных винта м5х8,
6 саморезов 3,5х16 в цвет

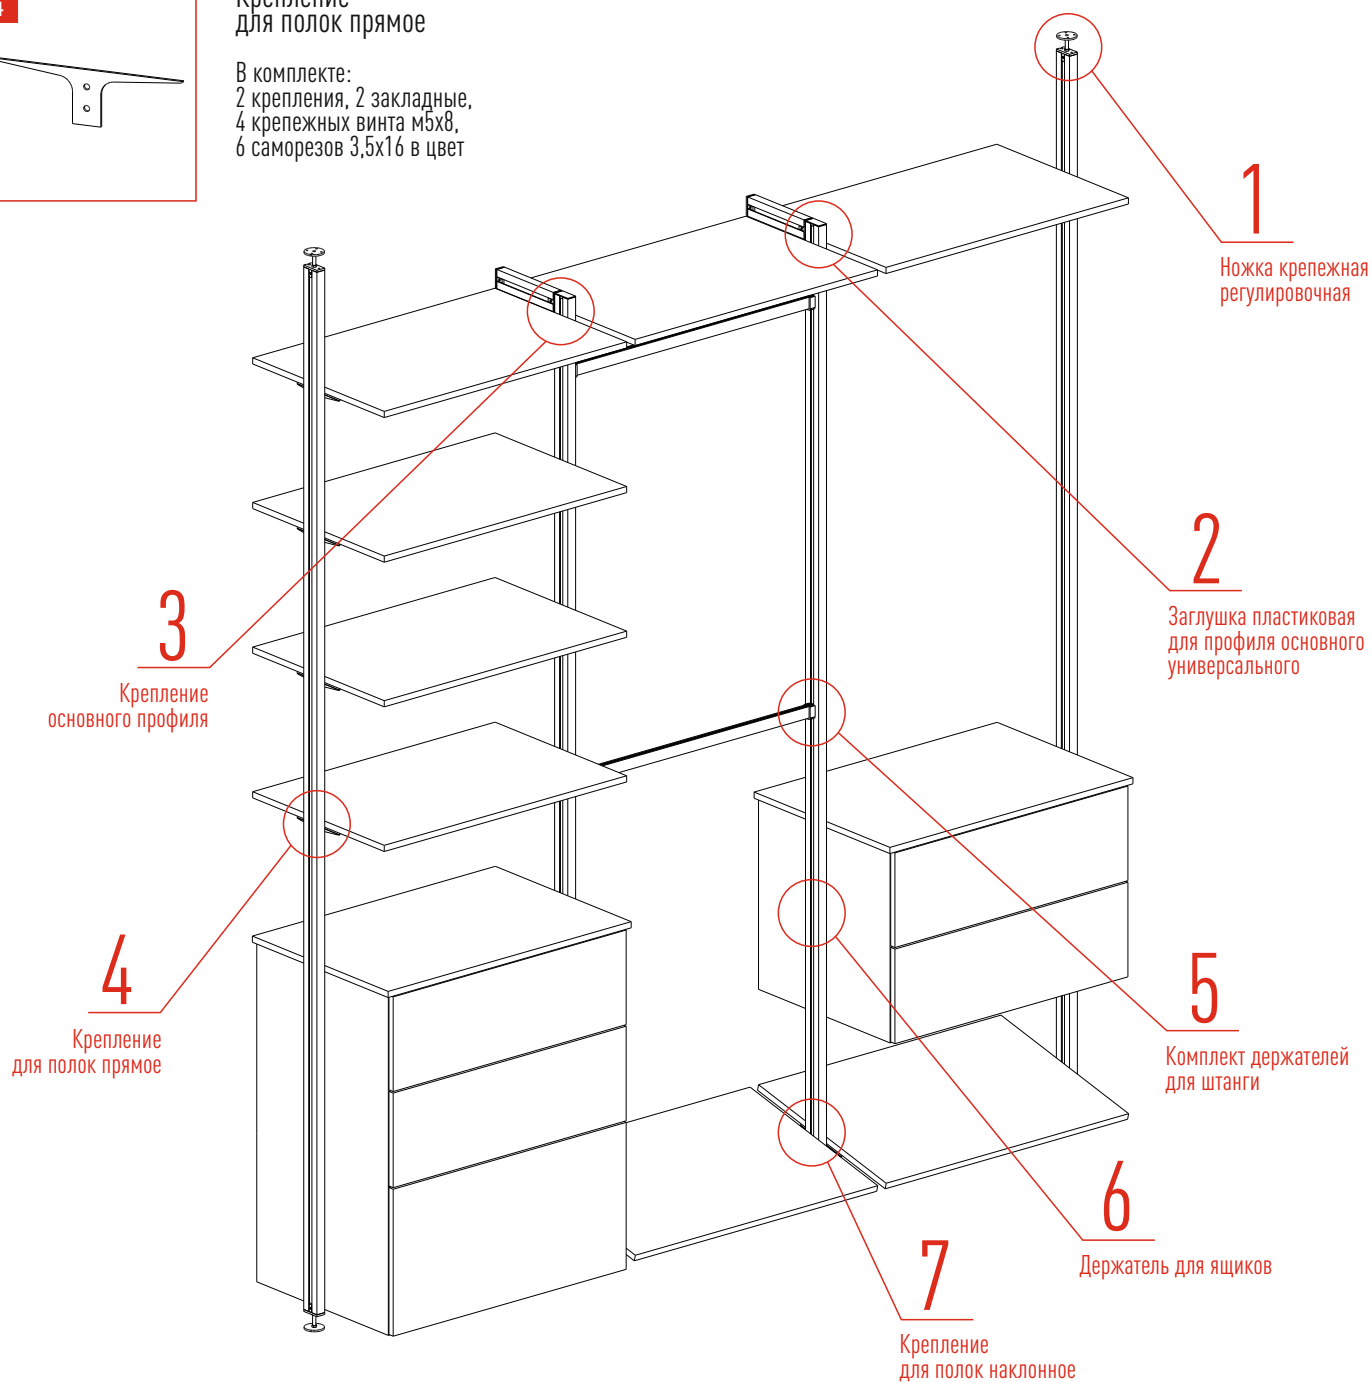

1 Ножка крепежная регулировочная

2 Заглушка пластиковая для профиля основного универсального

3 Крепление основного профиля

4 Крепление для полок прямое

5 Комплект держателей для штанги

6 Держатель для ящиков

7 Крепление для полок наклонное





ПОЛ-ПОТОЛОК

РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ПРОФИЛЯ

Расчёт вертикально профиля 8374:
Высота проёма = Габаритная высота профиля минус 90мм
(приведено среднее рекомендуемое значение,
размер профиля может регулироваться за счёт ножек в пределах от 76мм до 104мм).

СБОРКА

- 1 Выполните нарезку по рассчитанному габаритному размеру с обеспечением требуемого допуска.
- 2 Подготовка к установке навесных элементов:
В основной универсальный профиль вставляем закладные, поставляемые в комплекте для держателей полок, крепления штанги и держателей для ящиков.
- 3 Крепим ножку крепежную регулировочную к основному универсальному профилю сверху и снизу. Вставляем в профиль и фиксируем скрытыми винтами.
- 4 Производим разметку пол-потолок, разметка делается по ножке. Сверлим отверстия.
- 5 Регулируем высоту ножками и производим фиксацию ножки до полной затяжки гайкой.

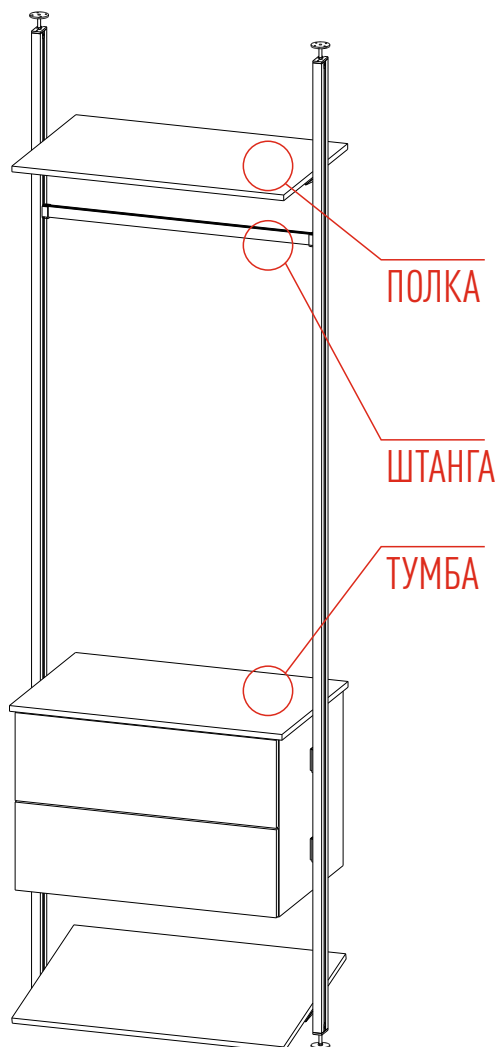

ПОЛ-СТЕНА


РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ПРОФИЛЯ

Расчёт вертикально профиля 8374:
Длина вертикального профиля = габаритная высота стеллажа минус 45 мм
(среднее значение с возможностью регулировки в обе стороны +/- 7 мм)


Расчёт горизонтального профиля 8374:
Длина горизонтального профиля = габаритная глубина конструкции минус 10мм

СБОРКА

- 1 Выполните нарезку по рассчитанному габаритному размеру с обеспечением требуемого допуска.
- 2 Подготовка к установке навесных элементов:
В основной универсальный профиль вставляем закладные, поставляемые в комплекте для держателей полок, крепления штанги и держателей для ящиков.
- 3 Крепим ножку крепежную регулировочную к вертикальному основному универсальному профилю снизу. Вставляем в профиль и фиксируем скрытыми винтами.
- 4 Собираем крепление профилей между собой вертикального и горизонтального:
Берем закладную и крепление, закладную вставляем в профиль со стороны паза для светодиодной ленты, далее крепежными винтами прикручиваем закладной.
- 5 Производим разметку пол-стена, разметка делается по ножке, разметка по стене делается по креплению. Сверлим отверстия.
- 6 Крепление закрепляем саморезами к стене.
- 5 Горизонтальный профиль вставляем в уже установленное крепление на стене и фиксируем скрытыми винтами.
- 7 Вертикальный профиль с уже установленным креплением и ножкой, соединяем с горизонтальным профилем и фиксируем скрытыми винтами.
- 8 Фиксируем вертикальный профиль к полу саморезами, по размеченным отверстиям.
- 9 Устанавливаем в вертикальный профиль сверху заглушку.

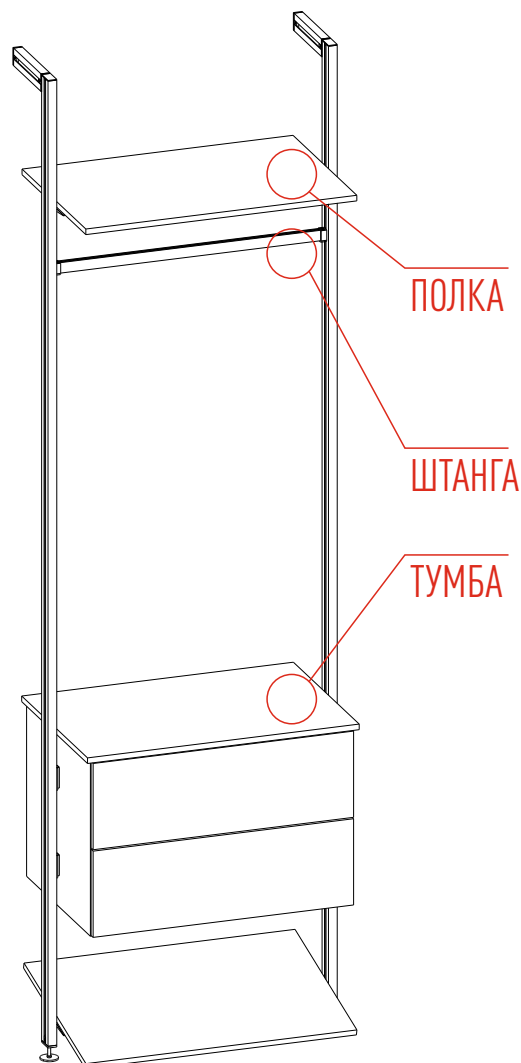


ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬ

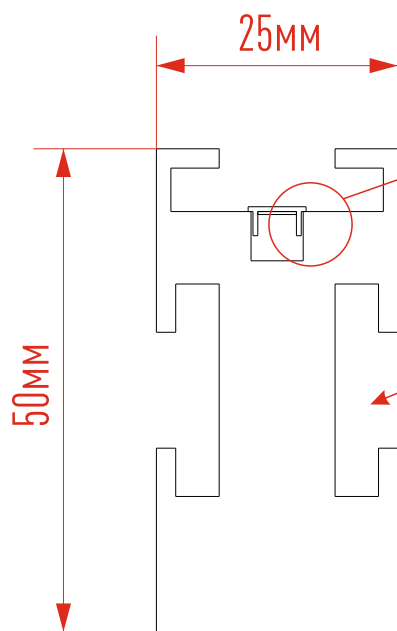


РАСSEИВАТЕЛЬ + LED ЛЕНТА

ЗАКЛАДНАЯ

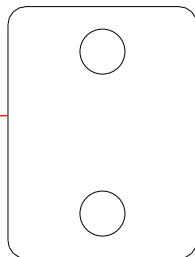


ПРОФИЛЬ ШТАНГА

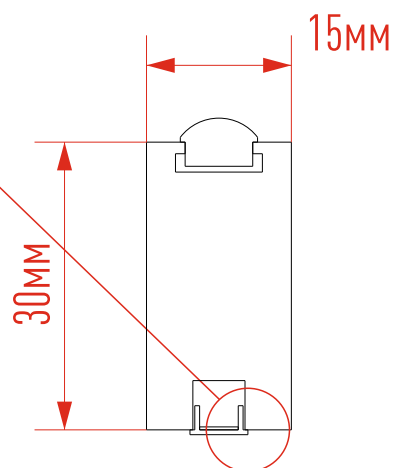


РАСЧЕТ ДЛЯ ПОЛОК

Ширина полки = ширина монтажного проёма минус 2мм.

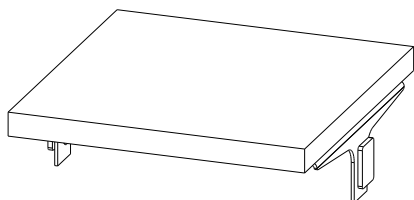

РАСЧЕТ ДЛЯ ТУМБЫ

Ширина секции = ширина монтажного проёма минус 28 мм.

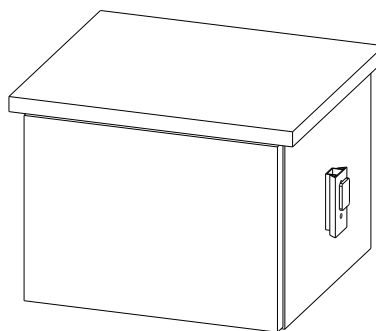

РАСЧЕТ ДЛЯ ШТАНГИ

Ширина секции = ширина монтажного проёма минус 6 мм.



QR НА ВИДЕО ПО СБОРКЕ

* Держатели ставятся с левой и правой стороны.
Все крепежные элементы, крепятся винтами
м5х8мм и м5х10мм, которые идут в комплекте.

** Максимальные рекомендованные размеры
проемы не более 1000мм.

*** Максимальная рекомендованная глубина
полки не более 600мм.