## Установочные размеры

Метод расчета размеров передней панели: Размер передней панели=Внутренняя ширина корпуса - 124

Метод расчета размеров переднего релинга: Длина релинга=Внутренняя ширина корпуса - 57

## Установка задней деревянной стенки

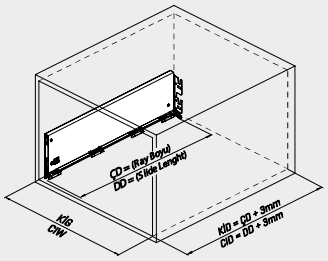


CD Глубина корпуса
CIW Внутренняя ширина корпуса
NS Номин. размер

1. Дно ящика

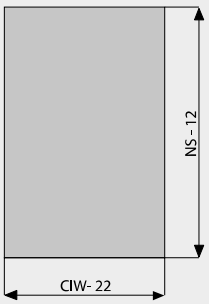


2. Деревянная задняя панель




## Разметка для направляющих (In-Box)

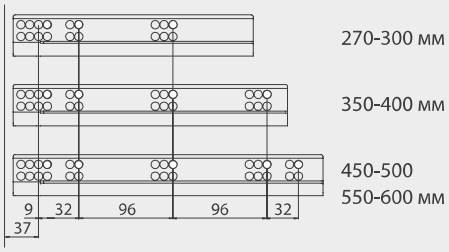


## Установка задней металлической стенки

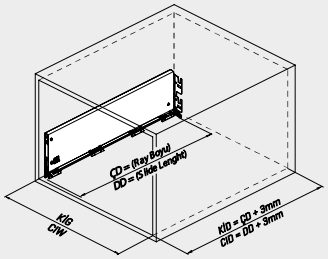


CD Глубина корпуса
CIW Внутренняя ширина корпуса
NS Номин. размер

3. Дно ящика

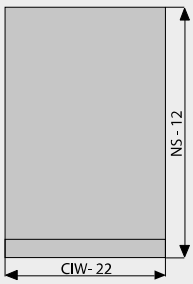


## Рекомендуемые виды крепежа

Ø3,5x16 мм Саморез

Ø6,1x11,5 мм Евровинт

*Все размеры, указанные на чертежах, приведены в мм